




AR35.20-B-0250-02A.fm

Desmontar a presión el cubo de campana del cubo de rueda

1. Desmontar a presión el cubo de campana (1) del cubo de rueda con ayuda de tres tornillos M12X1,5 (indicados por las flechas).

i Para desmontar el cubo por igual, montar tres tornillos de cabeza hexagonal de modo alternado en tres puntos de la circunferencia.

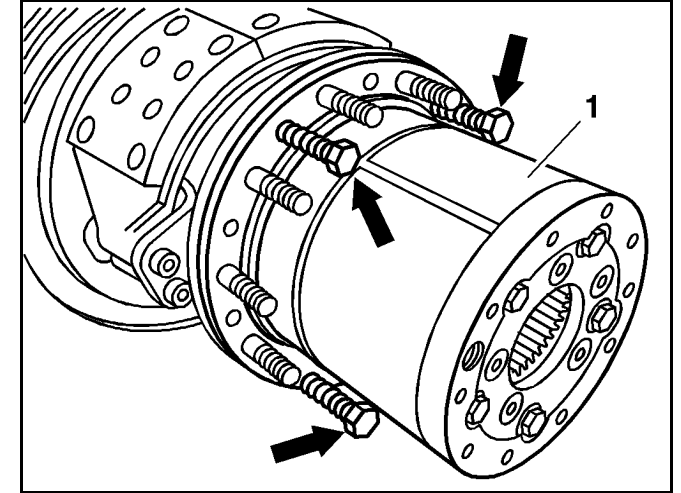

B35.20-0002-01