



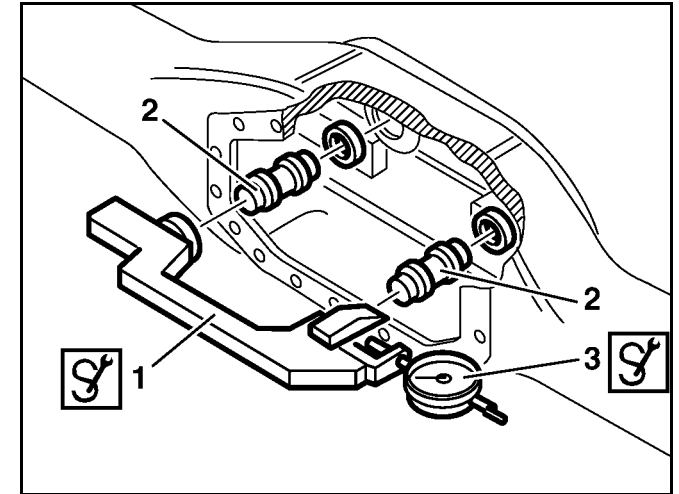




- 4 Colocar en el  dispositivo de reglaje (1) los dos pernos de medición (2).
- 5 Aplicar el  reloj comparador (3) con precarga en el  dispositivo de reglaje (1) y colocar el puntero del comparador en "0" (cero).
- 6 Aplicar el  dispositivo de reglaje (1) en los orificios del alojamiento de apoyo en el cuerpo del eje y verificar la medida.



B35.30-0060-01