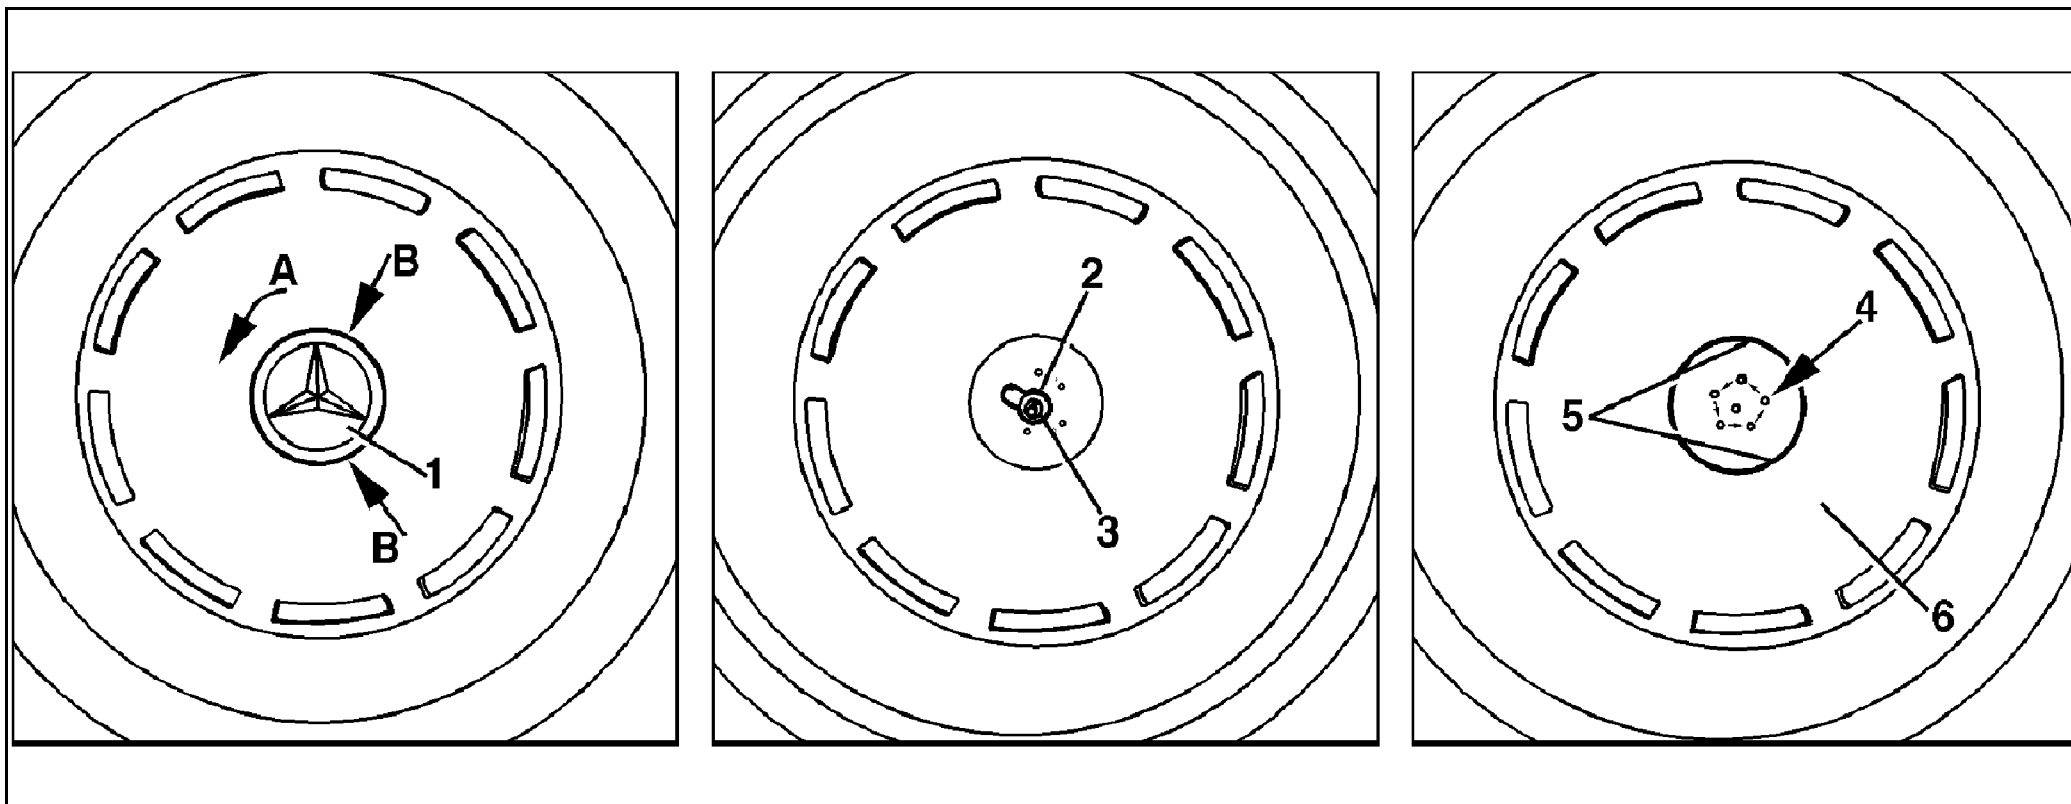


AR40.10-B-1101A.fm

Desmontar y montar los tapacubos

09.06.97

Todos los vehículos**B40.10-0003-08**

1 Tapa

2 Bloqueo

3 Tuerca y arandela

4 Perno guía

5 Parte rebajada de acomodación

6 Tapacubos

E	Desmontar		
1	Desmontar la tapa (1) del centro del tapacubos	i Ejecución 1: Girar la tapa (1) en la dirección indicada por la flecha (A).	

		i Ejecución 2: Utilizar un destornillador en los puntos indicados por las flechas (B) y ejercer presión hacia fuera.	
2	Quitar el bloqueo (2) y desenroscar la tuerca (3) retirándola con la arandela		
3	Desmontar el tapacubos (6) del soporte	Si es necesario desmontar la rueda, retirar el soporte de fijación del tapacubos.	
D	Montar		
4	Montar el soporte en la rueda		
5	Encajar correctamente el tapacubos en el soporte		
6	Montar la arandela y la tuerca(3) y apretarla firmemente		
7	Montar el nuevo bloqueo (2) en la tuerca (3)	Encajar el vástago en uno de sus pernos guía (4) de la parte central del tapacubos.	
8	Montar la tapa central (1) en el tapacubos (6) de modo que sus vástagos se encajen en las partes rebajadas de acomodación (5)		