






- 2 Fijar el cubo de campana en una banqueta..
- 3 Montar los cinco nuevos tornillos (4) y apretarlos con el momento de fuerza prescrito.
- 4 Fijar los tornillos integrados con un punzón de punta. Si los tornillos fueren autoblocantes, no es necesario puncionarlos.

**i** En los cubos de campana fundidos, se deben utilizar obligatoriamente, tornillos autoblocantes.

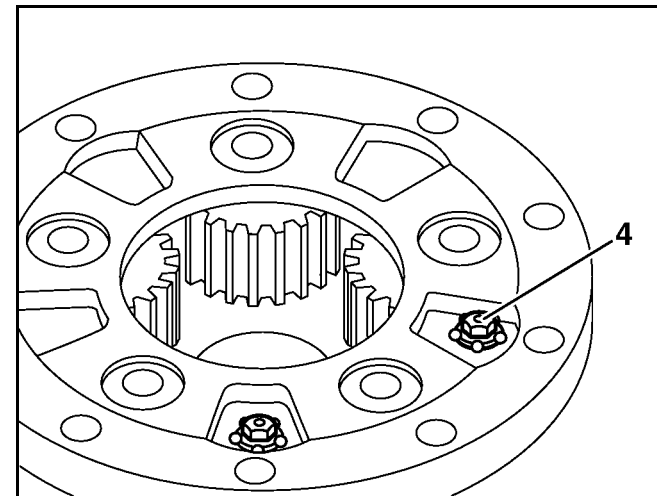

B35.20-0016-01